

Dokumentacja platformy mapal



1. Ogólne założenia platformy

- **Trzy instancje - dla trzech spółek.**

Każda ze spółek (których będzie trzy) będzie miała osobny panel administracyjny (osobna instancja systemu, niezależna od pozostałych), pod osobnym adresem domeny internetowej.

- Integracja produktów oraz zamówień z baselinker,
- kartoteki klientów nie są synchronizowane z ERP
- Platforma dostępna jest w 5 wersjach językowych: polska, francuska, angielska, niemiecka, rosyjska. Mapal odpowiedzialny jest za dostarczenie tłumaczeń dla wersji językowych. Jeśli tłumaczenie dla danego języka nie jest dostępne wyświetlane jest tłumaczenie w języku domyślnym ustawionym w platformie.


2. Integracja z programem ERP

Integracja z ERP została zawieszona ze względu na migrację MAPAL do nowego programu ERP.

3. Sposób wyznaczania cen w platformie

Dla każdej instancji możliwe jest wgranie cennika podstawowego w wybranej dla instancji walucie. Następnie handlowiec może przypisać do dystrybutora grupę zawierającą prowizję lub rabat na cennik podstawowy.

Dystrybutor ma możliwość zdefiniowania o ile % kalkulacja będzie niższa od ceny katalogowej za pomocą poniższego formularza.

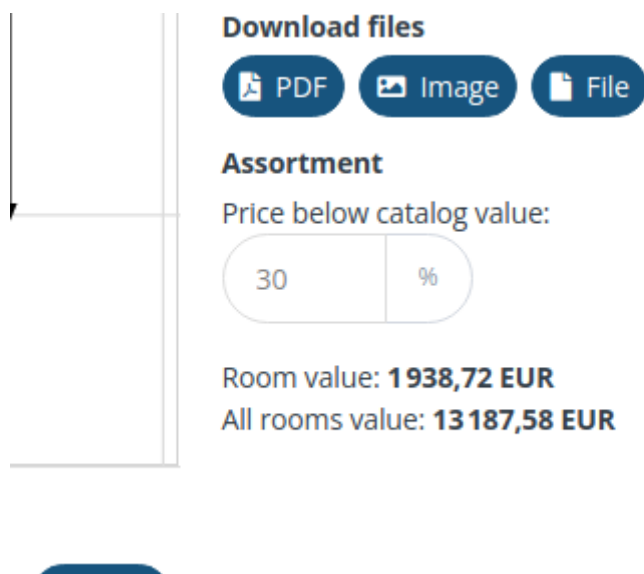

Download files

PDF Image File

Assortment

Price below catalog value:

30 %


Room value: **1 938,72 EUR**

All rooms value: **13 187,58 EUR**


Wartość kalkulacji zostanie automatycznie przeliczona dla wszystkich pomieszczeń w kalkulacji i zaprezentowana dystrybutorowi.

4. Konta handlowców - są przypisywane do spółki

Aby utworzyć konto dystrybutora należy w sekcji Użytkownicy/Administratorzy.

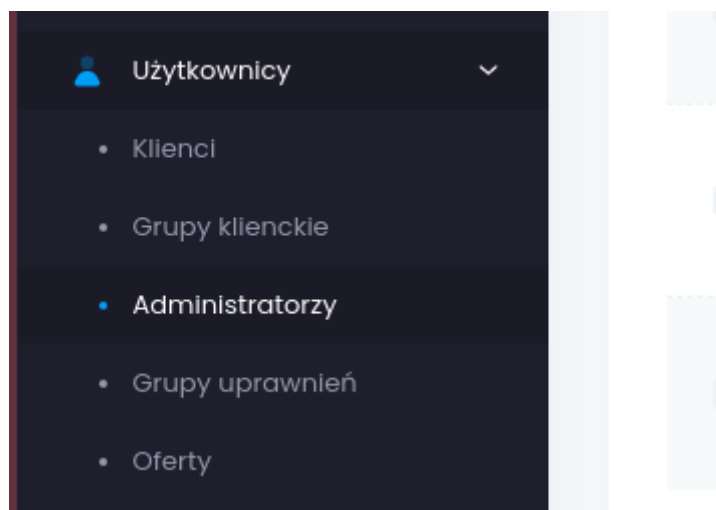

Następnie należy zdefiniować nowego administratora klikając w przycisk “Utwórz”.

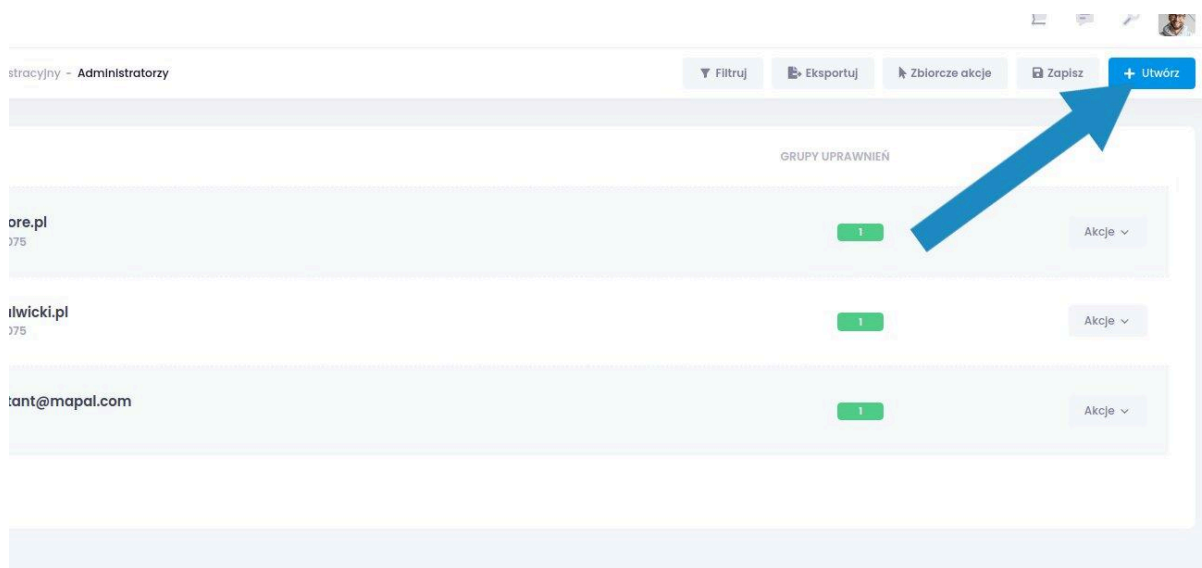

Tworząc handlowca należy wypełnić wszystkie pola wskazane przez formularz.

The 'Utwórz administratora' form contains the following fields:

- Email *
- Hasło *
- Grupy uprawnień (Dropdown menu)
- Tytuł (Country selector: pl, Title field)
- Telefon (Phone field)
- Email (Email field)
- Użytkownicy (Dropdown menu)
- Zdjęcie (Image upload area with text: "Upuść tutaj pliki lub kliknij aby wgrać.")

Buttons at the bottom: Utwórz, Zamknij.

Jako grupę uprawnień należy wybrać “Uprawnienia handlowca”.

Stworzenie handlowca pozwoli na zalogowanie się do platformy za pomocą formularza logowania dla administratorów: <https://mapal.l2.cloud.cstore.pl/admin/login>.


Aby przypisać dystrybutora do klienta należy jako administrator przypisać handlowca do klienta w tym celu należy zalogować się do Panelu Administracyjnego jako administrator i w kartotece klienta przypisać do kartoteki handlowca. Operację należy potwierdzić przyciskiem zapisz.

The screenshot displays a configuration form for user permissions. It includes the following sections:

- Zwolniony z VAT**: A checkbox labeled 'Tak' (Yes) which is currently unchecked.
- Grupy użytkowników**: A dropdown menu showing 'Klenci B2C' with a downward arrow.
- Administratorzy**: A list of assigned administrators. It contains two entries: 'sales-assistant@mapal.com' and 'contact@kulwicki.pl'. A large blue arrow points to this section.
- Email zweryfikowany**: A checkbox labeled 'Tak' (Yes) which is checked with a blue checkmark.
- Zatwierdzono przez administratora**: A label indicating approval by an administrator.

5. Ograniczenia logowania dla dystrybutorów

Na jednym koncie dystrybutora równocześnie może być zalogowana wyłącznie jedna osoba. W przypadku kiedy druga osoba loguje się z innej lokalizacji na to samo konto, następuje automatyczne wylogowanie osoby wcześniej zalogowanej. Wylogowanie poprzedzone jest poniższym komunikatem.

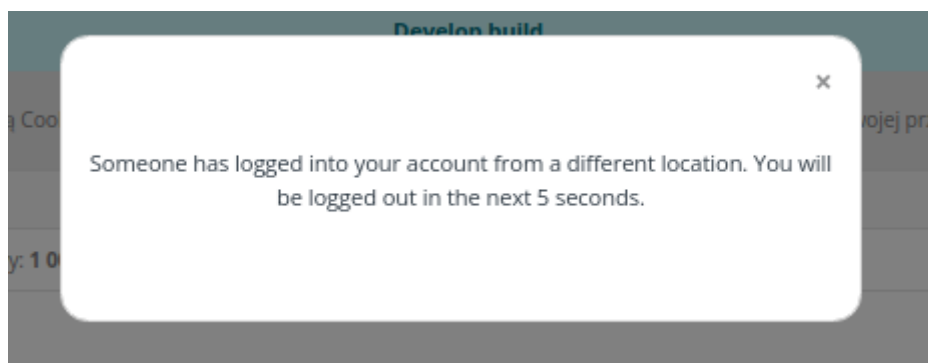

6. Dystrybutor nie ma możliwość modyfikacji danych swojego konta (edycji danych)

Wyłącznie handlowiec oraz administrator ma możliwość zakładania, usuwania oraz modyfikacji kartotek dystrybutorów.

Zarządzanie kartotekami dystrybutorów dostępne jest z poziomu panelu administracyjnego.

Dystrybutor ma możliwość zdefiniowania danych dotyczących swojej działalności takich jak nazwa firmy, dane adresowe oraz dane do faktury, dystrybutor ma również możliwość dodania swojego logo, które pojawia się w kalkulacjach pdf.

7. Sugerowany czas montażu

Dla każdej konfiguracji zarówno w podsumowaniu pomieszczenia w platformie jak i w PDF kalkulacji wyświetlana kolumna z sugerowanym czasem montażu dla konkretnego pomieszczenia.

Jest to implementacja algorytmu udostępnionego przez MAPAL.

Algorytm dostępny jest pod adresem: [x Kalkulacja_czasu_montażu_regałów.xlsx](#)

7.1 Sugerowany czas montażu w platformie

Dla pomieszczeń posiadających produkty(szafki) przypisane do pomieszczenia poniżej rysunku pomieszczenia dostępna jest lista elementów przypisanych do pomieszczenia.

Widok prezentuje czas potrzebny na montaż poszczególnego elementu oraz czas potrzebny na przygotowania pomieszczenia.

Czas całkowity jest sumą wszystkich aktywności niezbędnych do wykonania montażu w pomieszczeniu. Czas jest przybliżany do pełnych 15 min np. (52 min zostanie przybliżone do 1 godziny).

Dodatkowo użytkownik ma możliwość kliknięcia w przycisk ⓘ aby zobaczyć szczegóły montażu dla pomieszczenia. Jest to okno modalne zawierające szczegółowe informację o montażu szafek.

Room installation time								
#	Code	Name	Ladders	Shelves	Corners	Total per shelf		
1	42560.01	Shelving alu 3 levels, standard 3.39 m, line 400	00:02	00:14	00:00	00:16		
2	R42542.01	Shelving alu 3 levels, standard 2.54 m, line 400, corner	00:01	00:09	00:01	00:11		
3	42552.01	Shelving alu 3 levels, standard 3.01 m, line 400	00:02	00:09	00:00	00:11		
4	R42499.01	Shelving alu 3 levels, standard 0.57 m, line 400, corner	00:01	00:05	00:01	00:06		
5	42499.01	Shelving alu 3 levels, standard 0.59 m, line 400	00:01	00:05	00:00	00:06		
					Room preparation time	00:15		
					Total installation time	01:04		
					Approximated installation time	01:15		

7.2 Sugerowany czas montażu w kalkulacji PDF

Sugerowany czas montażu w PDF dostępny jest jako dodatkowa kolumna w liście produktów przypisanych do pomieszczenia.


Nr	Kod	Nazwa	Width [mm]	Length [mm]	Height [mm]	Ilość	Installation time	Catalog Price	Cena
1	42560.01	Shelving alu 3 levels, standard 3.39 m, line 400	386	3395 (1324 + 972 + 972)	1780	1	00:15	840 EUR	756 EUR
2	R42542.01	Shelving alu 3 levels, standard 2.54 m, line 400, corner	378	2536 (1324 + 1146)	1780	1	00:10	7560 EUR	6804 EUR
3	42552.01	Shelving alu 3 levels, standard 3.01 m, line 400	386	3006 (1413 + 1498)	1780	1	00:10	678 EUR	610.2 EUR
4	R42499.01	Shelving alu 3 levels, standard 0.57 m, line 400, corner	378	565 (531)	1780	1	00:06	3600 EUR	3240 EUR
5	42499.01	Shelving alu 3 levels, standard 0.59 m, line 400	386	594 (531)		1	00:06	272 EUR	244.8 EUR
							Room preparation	00:15	
							Total installation time	01:15	Total price 11655 EUR

Dodatkowo w PDF czas montażu prezentowany jest również w tabeli podsumowującej wszystkie pomieszczenia dla kalkulacji.

Calculation no: 21/01/24/1705829376				Room number 1
Summary				
Nr	Room name	Installation time	Catalog price	Cena
1	Room number 1	01:15	12950 EUR	11655 EUR
2	Room number 1	01:00	1682.92 EUR	1514.63 EUR
3	Room number 1	01:45	17858 EUR	16072.2 EUR
Summary		04:00	32490.92 EUR	29241.83 EUR

8. Raporty

Handlowiec oraz administrator może wygenerować raport oraz przeglądać w panelu administracyjnym. Aby to zrobić należy przejść do sekcji Raporty/Konfigurator pomieszczeń.

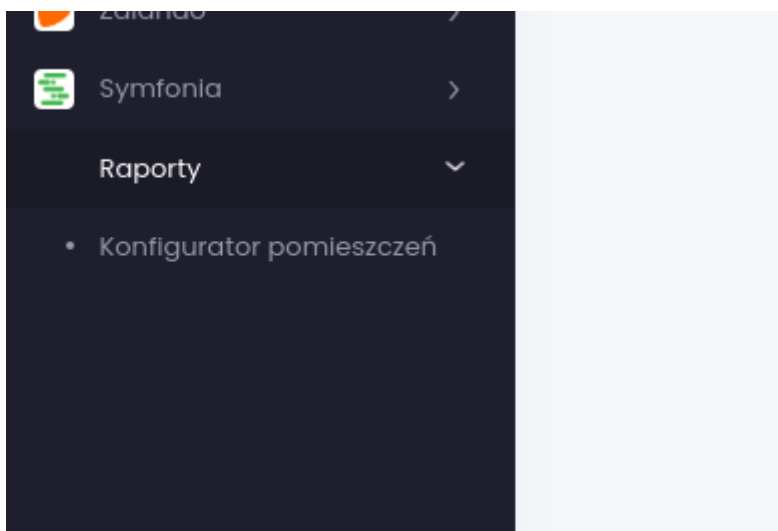

W ramach raportu handlowiec określa przedział dat i klika generuj. Na wygenerowanym raporcie widać: nazwa dystrybutora; ilość logowań do platformy; ilość zapisanych ofert, ilość edytowanych ofert.

Default Store ▾

Calculation action logs Admin Panel - Calculation action logs Filter Export Global Actions

ID	USER	CREATED AT	TYPE	MESSAGE	Actions ▾
7	admin@cstore.pl	2024-02-05 06:05:44	LOGGED	User has been logged in.	Actions ▾
6	admin@cstore.pl	2024-02-04 08:09:56	CALCULATION_EDITED	Calculation: 134 has been updated.	Actions ▾
5	admin@cstore.pl	2024-02-04 08:08:53	LOGGED	User has been logged in.	Actions ▾
4	admin@cstore.pl	2024-02-03 15:51:42	CALCULATION_EDITED	Calculation: 134 has been updated.	Actions ▾
3	admin@cstore.pl	2024-02-03 12:11:27	LOGGED	User has been logged in.	Actions ▾

Showing 1 to 5 of 5 results

Przez logowaniem do platformy rozumiemy że dystrybutor zalogował się do systemu (zdarzenie rejestrujemy wyłącznie raz dziennie na danego dystrybutora). Przez zapisanie oferty rozumiemy że dystrybutor skorzystał z konfiguratora którego efektem było zakończenie procesu i kliknięcie zapisz ofertę. Jeżeli dystrybutor skopiuje istniejącą ofertę to system nalicza że powstała nowa oferta. Jeżeli dystrybutor edytuje ofertę (zdarzenie rejestrowane raz dziennie / na dystrybutora / na ofertę) to zapisujemy informację że oferta została zaktualizowana - warunkiem jest to że podczas edycji oferty, edycja została zakończona przyciskiem zapisz (rejestrujemy jako edycja oferty), jeżeli kliknął zapisz jako nową ofertę (rejestrujemy zdarzenie powstania nowej oferty, a nie edycji istniejącej).

9. Opracowanie materiału wideo

Opracowanie materiału wideo, poprzez nagranie z przeglądarki w jaki sposób poruszać się po konfiguratorze, z wyklikaniem wszystkich najważniejszych funkcjonalności. Nagranie ma być surowe - pokazujące same funkcjonalności, bez dodatkowego nakładania efektów wizualnych / napisów itp. Nagranie to Licencjobiorca przekaże następnie do wyspecjalizowanej agencji wideo, która w odpowiedni sposób dorobi brakujące elementy ([m.in.](#) wstęp / zakończenie) i dostarczy jako gotowy plik do zamieszczenia na platformie. Nagranie zostanie zamieszczone w serwisie youtube lub innych tego typu serwisach (z uprawnieniami publicznymi - widoczne dla wszystkich, w tym nowych klientów lub prywatnymi - dostępnymi tylko dla posiadaczy linku, w zależności od preferencji Licencjobiorcy).


Nagranie wideo zostanie zrealizowane gdy platforma zostanie zaakceptowana przez MAPAL oraz wszystkie tłumaczenia dla języka, w którym ma zostać nagrany materiał wideo zostaną wprowadzone.

10. Dostęp do ofert przez administratorów oraz handlowców.


Administrator mający dostęp do wszystkich klientów oraz handlowiec mający dostęp do do klientów przypisanych do swojego konta przez administrację ma możliwość dostępu do kalkulacji swoich dystrybutorów.

Aby uzyskać dostęp do danych konkretnego dystrybutora należy zalogować się do panelu administracyjnego korzystając z formularza logowania pod adresem:
<https://mapal.l2.cloud.cstore.pl/admin>.


Następnie należy przejść do sekcji [Użytkownicy/Klienci](#).

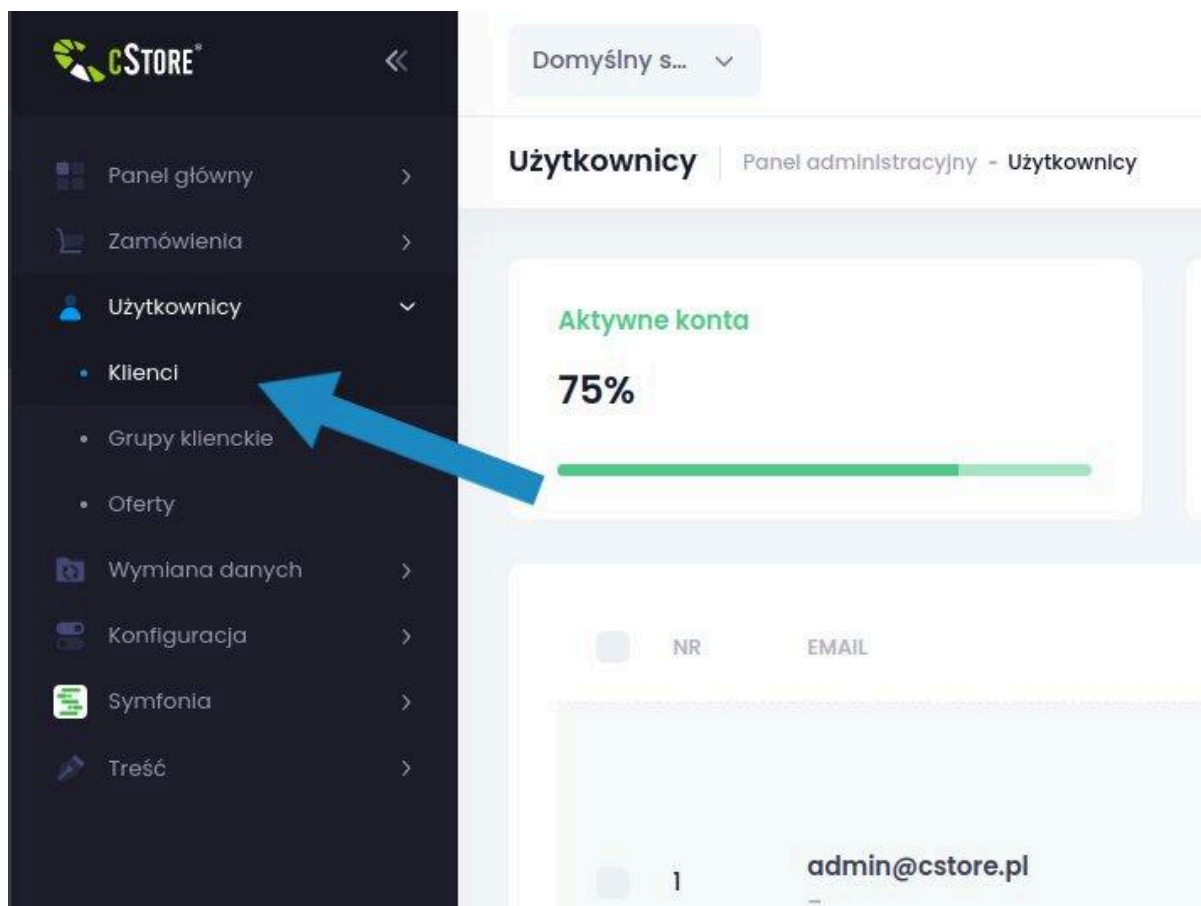

Następnie należy wybrać dystrybutora w imieniu, którego administrator/handlowiec chciałby się zalogować i wybrać z menu kontekstowego przycisk “Autoryzuj”.

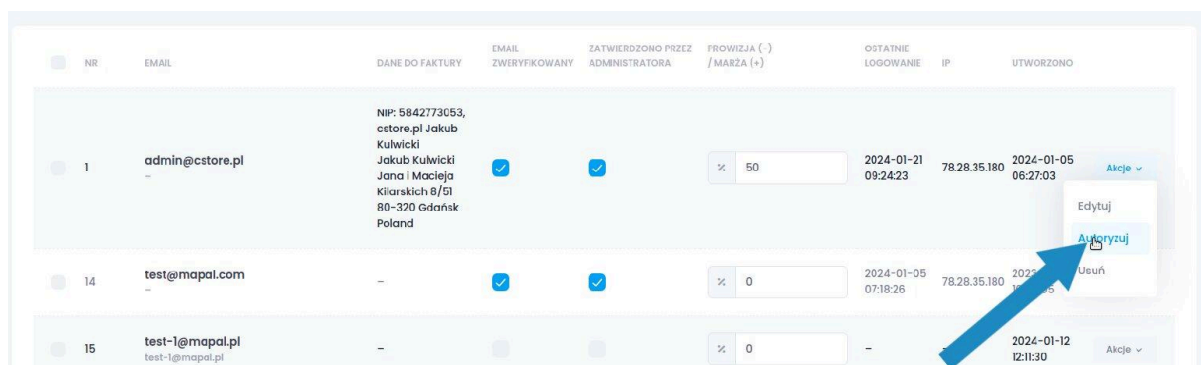

Następnie należy kliknąć w przycisk “Kliknij tutaj”.

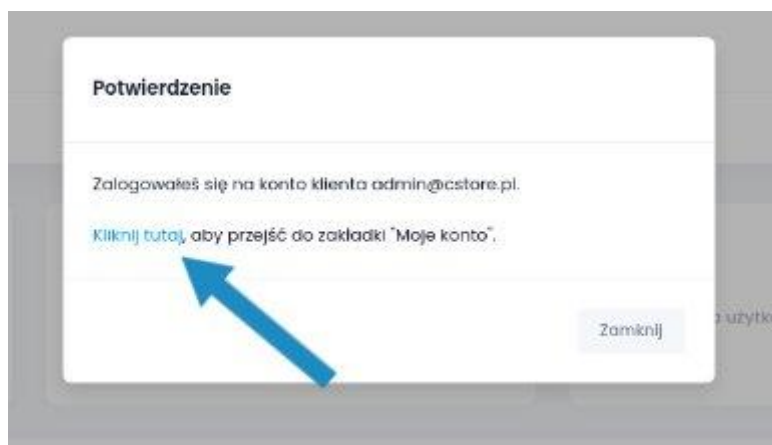

Spowoduje to przekierowanie administratora/handlowca do konta dystrybutora.

Authorized as administrator, go to [administration panel](#).

Welcome to cstore.pl demo store To free delivery: 1 000.00 €

My Account

All Categories

Asystent sprzedaży
Phone: 888666555
E-mail: sales-assistant@mapal.com

Calculations Clients PDF config

My calculations +

Calculation 1

- Room 122
- room 2
- HARENG

Calculation 2

- TEST 123

New calculations

- Restaurant calculation

Done calculations

- For John Miller
- Pizza & Bar restaurant
- All in One bistro & bar
- Fast food bistro

Room 122

Id	Name	Client	Furniture series	Crated date	Version	Actions
78	My calculation 28.07	JAN GÓRA	-	28-07-2023	1	
87	My calculation 123	JAN GÓRA	-	03-09-2023	1	
88	My calculation - movable	JAN GÓRA	-	03-09-2023	1	
91	Calculation september	JAN GÓRA	-	09-09-2023	1	
99	Test Bhareng	JAN GÓRA	-	04-12-2023	1	
102	Test CM	JAN GÓRA	-	04-12-2023	1	
104	My calculation	JAN GÓRA	-	16-12-2023	1	
105	My calculation	JAN GÓRA	-	16-12-2023	1	
126	My calculation	JAN GÓRA	-	31-12-2023	1	
127	My calculation	JAN GÓRA	-	31-12-2023	1	
130	My calculation	JAN GÓRA	-	31-12-2023	1	

Administradora/Handlowiec ma możliwość tworzenia nowych kalkulacji, edycji istniejących, tworzenia nowych klientów przypisanych do kontrahenta .ect.

10. Konfigurator

10.1 Wstępne założenia konfiguratora

Konfigurator pozwala na tworzenie kalkulacji składających się co najmniej z jednego pomieszczenia. W jednym pomieszczeniu możliwe jest umieszczenie tylko jednej serii elementów, w różnych pomieszczeniach możliwe jest umieszczenie różnych serii elementów.

10.2 Linie produktowe

W ramach konfiguratora dostępne są trzy linie produktowe / typy produktów:

- a) Linia nr. 1 - Regał Standardowy (użytkownik dodatkowo wybiera dodatkowo głębokość (400 mm lub 500 mm) oraz liczbę półek: trzy lub cztery,
- b) Linia nr. 2 - Regał Proline (użytkownik tylko wybiera głębokość 400mm lub 500mm, liczba półek to zawsze cztery,
- c) Linia nr. 3 - Regał Segmentowy (użytkownik wybiera głębokość 1035mm lub 1209mm lub 1387mm, bez liczby półek).

The screenshot displays a web-based configuration tool with three tabs at the top: "1. Basic data", "2. Series" (which is active), and "3. Series details". The main content area shows three product series side-by-side, each with a representative image, a title, technical specifications, and a "Select series" button.

STANDARD	PROLINE	MOVABLE
		
STANDARD	PROLINE	MOVABLE
Min. height 190 cm Width 40 and 50 cm 3 or 4 levels Load capacity 230 kg / shelf	Min. height 190 cm Width 40 and 50 cm 4 levels Load capacity 200 kg / shelf	Min. height 230 cm Depth 1 m or 1.2 m or 1.4 m 2 fixed segments + 2-7 movable segments Width 50 cm 4 levels Load capacity 230 kg / shelf
Select series	Select series	Select series

At the bottom right of the interface are three buttons: "Back", "Next", and "Cancel".

10.3 Definiowanie nowego pomieszczenia

Aby zdefiniować nowe pomieszczenie należy kliknąć w przycisk "Add new room" pokazany na zdjęciu poniżej.



Następnie należy zdefiniować podstawowe parametry pomieszczenia takie jak:

- nazwa pomieszczenia,
- wysokość pomieszczenia (minimalna wysokość to 1820 mm),
- kształt pomieszczenia (po wybraniu kształtu należy wypełnić pola reprezentujące krawędzie pomieszczenia).

Następnie należy kliknąć przycisk “Next” i wybrać serię produktu, która powinna być umieszczona w pomieszczeniu.

The screenshot shows a three-step navigation bar at the top: '1. Basic data' (light blue), '2. Series' (dark blue, active), and '3. Series details' (light grey). Below the navigation bar, three product series are displayed in a grid:

- STANDARD**: Min. height 190 cm, Width 40 and 50 cm, 3 or 4 levels, Load capacity 230 kg / shelf. A blue checkmark icon is in the top right corner of this card. A 'Select series' button is at the bottom.
- PROLINE**: Min. height 190 cm, Width 40 and 50 cm, 4 levels, Load capacity 200 kg / shelf. A 'Select series' button is at the bottom.
- MOVABLE**: Min. height 230 cm, Depth 1 m or 1.2 m or 1.4 m, 2 fixed segments + 2-7 movable segments, Width 50 cm, 4 levels, Load capacity 230 kg / shelf. A 'Select series' button is at the bottom.

At the bottom right of the interface are three buttons: 'Back', 'Next', and 'Cancel'.

W ostatnim kroku należy zdefiniować parametry dla wybranej serii.

The screenshot shows the '3. Series details' step, which is highlighted in dark blue in the top navigation bar. A light blue message bar at the top of the main area says 'You need to define series details.' Below this, two parameters are configured:


- Depth [mm]***: Two buttons are shown, '400 mm' (light blue) and '500 mm' (dark blue, selected).
- Levels***: Two buttons are shown, '3 levels' (dark blue, selected) and '4 levels' (light blue).

At the bottom right of the interface are three buttons: 'Back', 'Create room', and 'Cancel'.


Utworzenie pomieszczenia należy potwierdzić poprzez kliknięcie przycisku “Create room”.

10.4 Dodawanie drzwi


Aby dodać drzwi należy wybrać ścianę, dla której chcielibyśmy dodać drzwi, następnie należy wcisnąć prawy przycisk myszy na podświetlonej krawędzi.

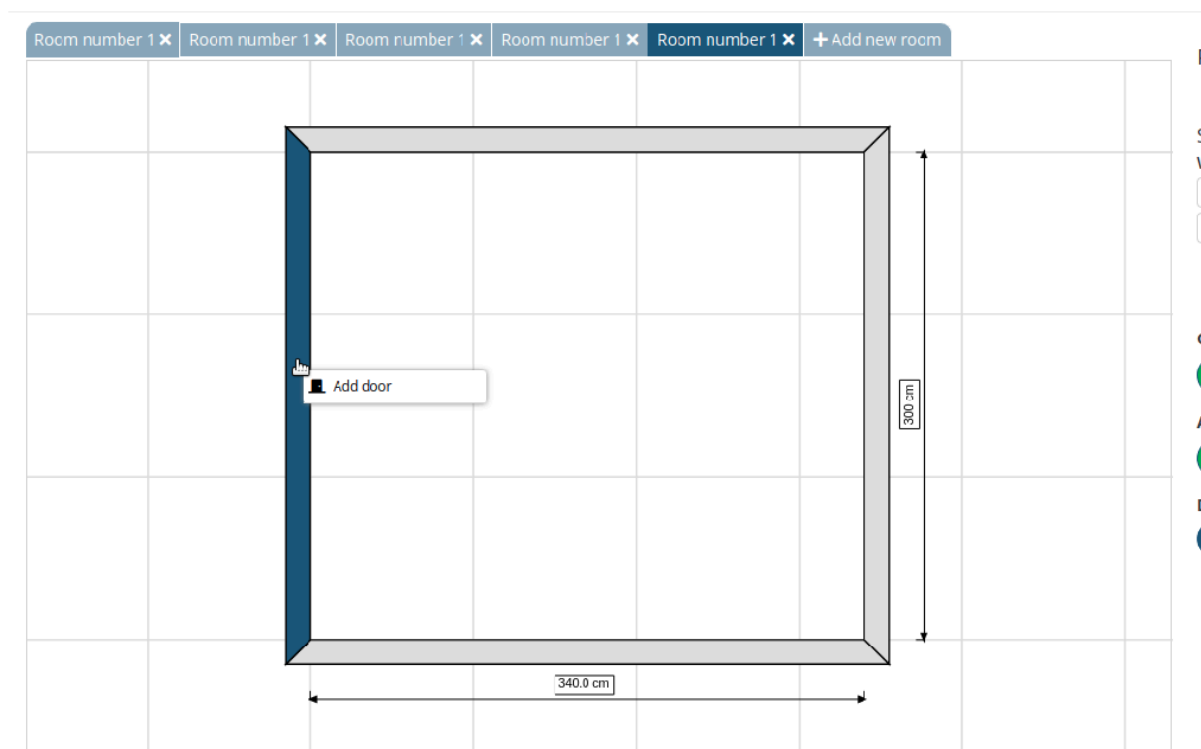


Następnie należy zdefiniować wymiary drzwi i kliknąć przycisk "Add".

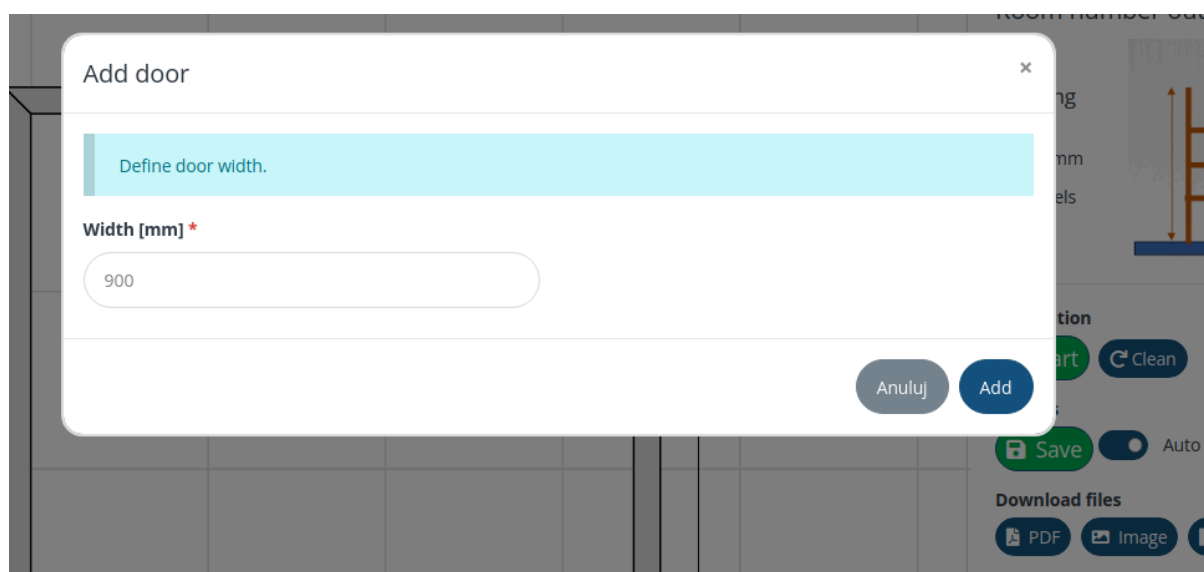

Po zatwierdzeniu drzwi zostaną automatycznie dodane w geometrycznym środku krawędzi. Aby je przesunąć należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrane drzwi.

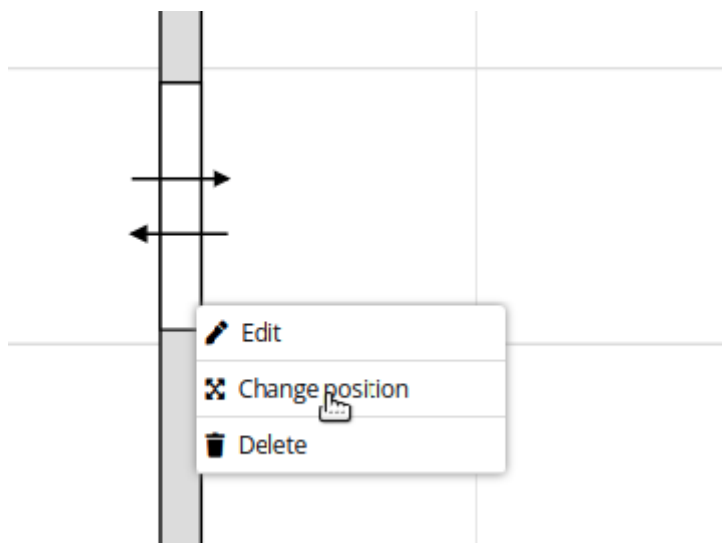


Następnie należy najechać na drzwi myszką i przeciągnąć je wzdłuż ściany w miejsce, w którym powinny się one znajdować.

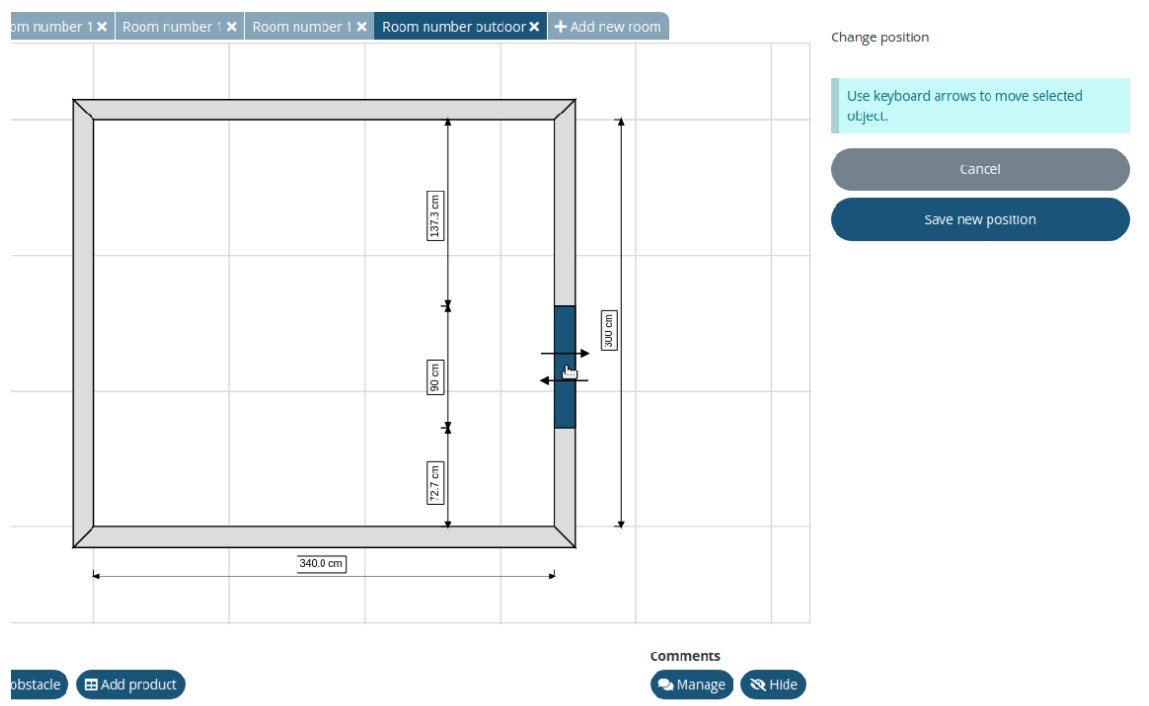

Operację należy potwierdzić kliknięciem w przycisk “Save new position” co spowoduje przypisanie nowej pozycji drzwi i wyjście z trybu przesuwania.

10.5 Dodawanie obiektów/przeszkód

Aby dodać przeszkodę do pomieszczenia należy kliknąć w przycisk "Obstacle" w sekcji "Add objects".

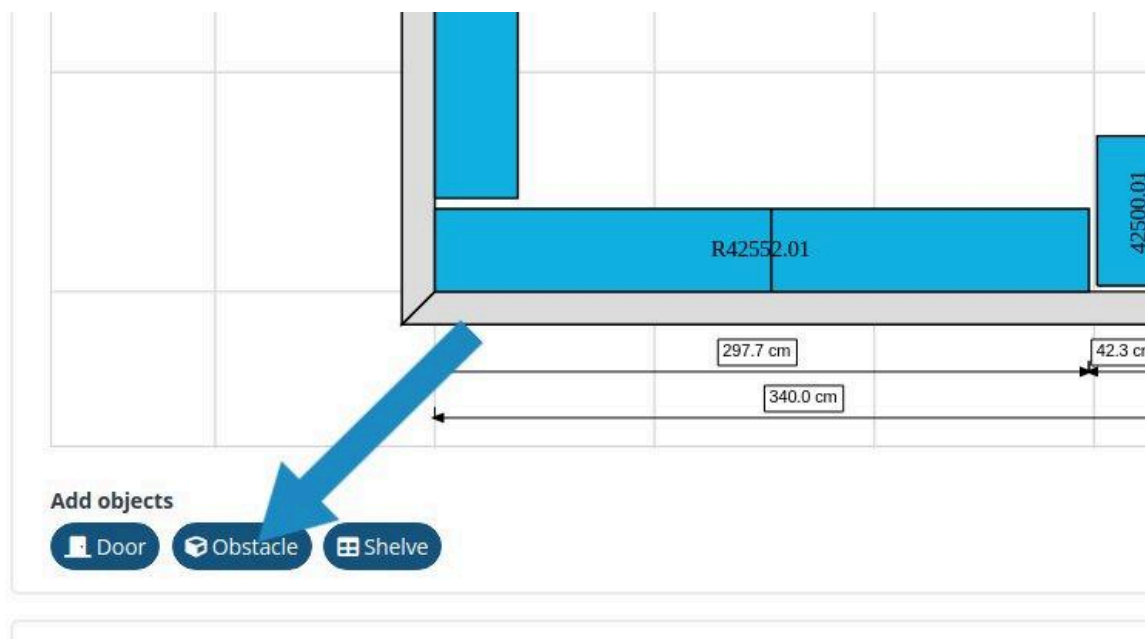


Następnie należy zdefiniować wymiary przeszkody w milimetrach.

Operację należy potwierdzić przyciskiem "Add". Przeszkoda zostanie dodana do pomieszczenia na jego środku.


10.6 Brak wsparcia dla urządzeń mobilnych

Dla urządzeń z ekranem o rozdzielczości mniejszej niż 1200 px wyświetlany jest komunikat o niedostępności aplikacji dla danej rozdzielczości.

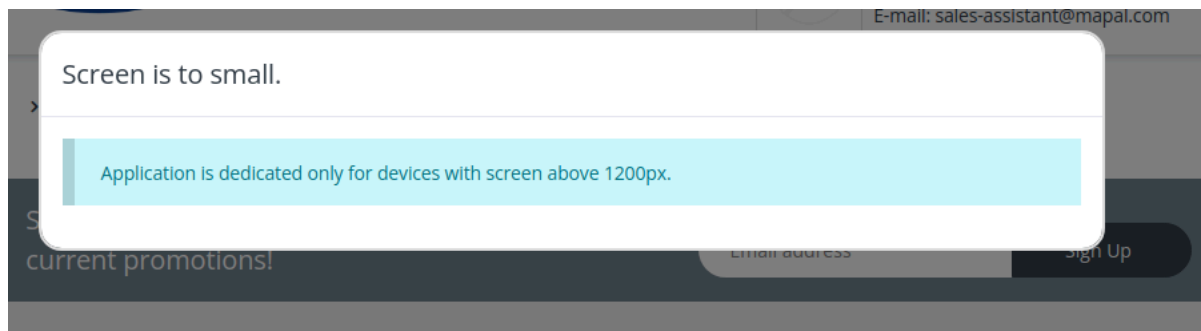



10.7 Auto zapisywanie stanu konfiguratora w trakcie pracy

Konfigurator posiada opcję automatycznego zapisu kalkulacji co 60 sekund, użytkownika ma jednak możliwość aby wyłączyć tę funkcjonalność. Zarządzanie stanem auto zapisu włączony/wyłączony odbywa się niezależnie dla każdej kalkulacji. Dla nowej kalkulacji auto zapis jest automatycznie włączony.

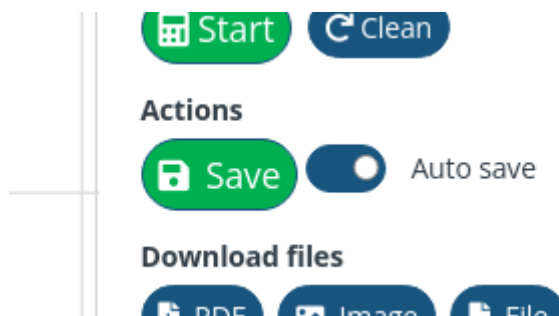


10.8 Dodawanie napisów

Użytkownik może dodać dowolną ilość napisów (w różnych rozmiarach na wizualizację). Napisy można przesuwac myszką w dowolnej miejsce wizualizacji. Użytkownik ma możliwość ukrycia i pokazywania napisów na wizualizacji pomieszczenia.

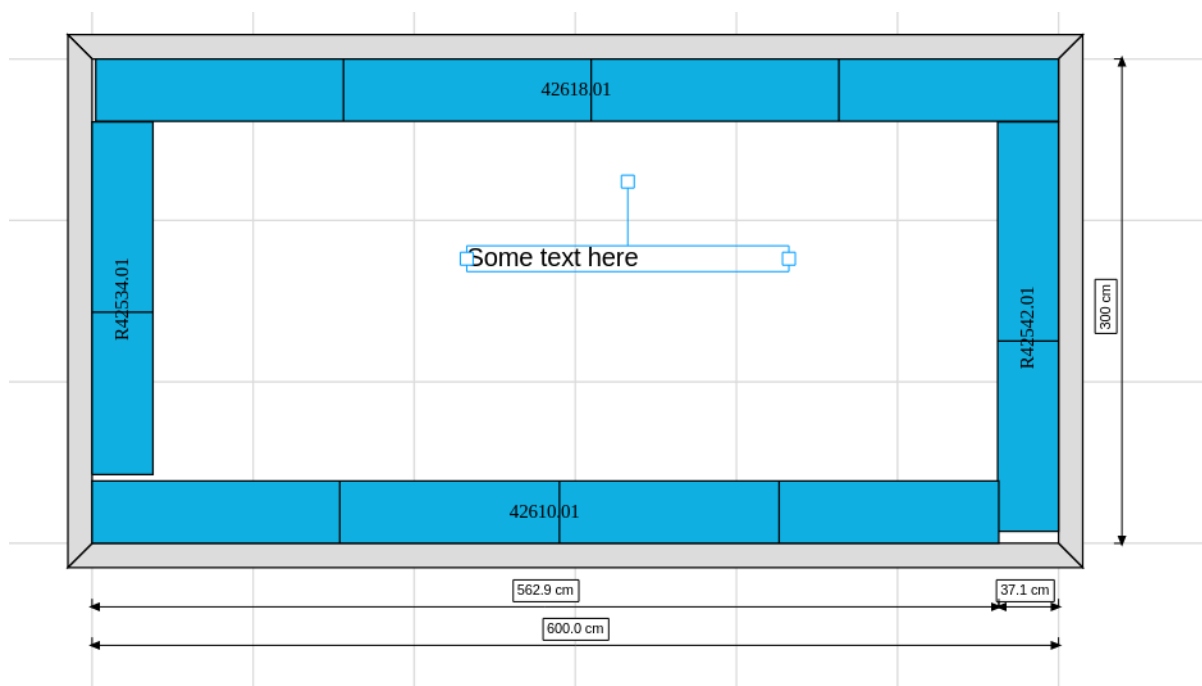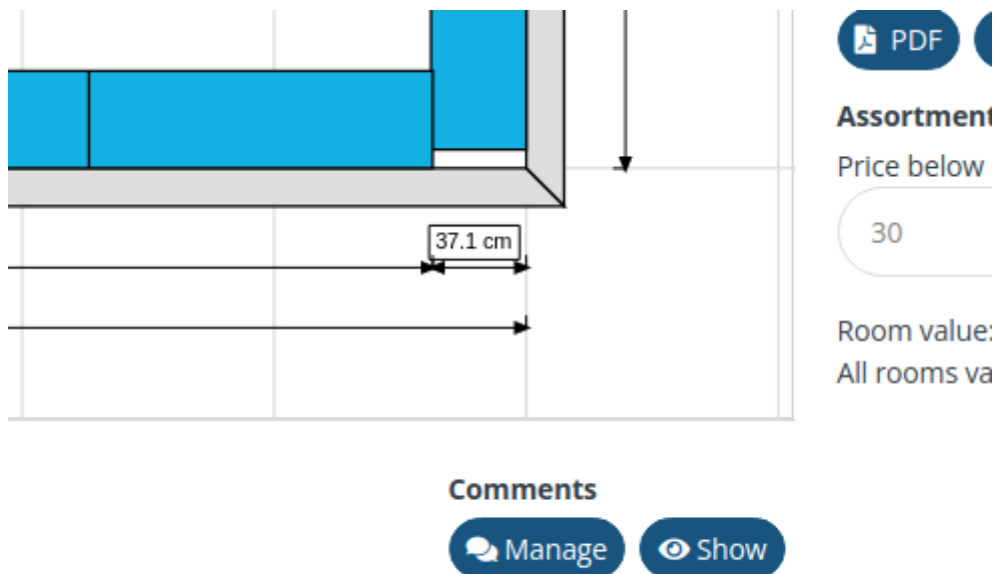

10.9 Możliwość automatycznego dodawania regałów.

Aby automatycznie dodać regały do pomieszczenia należy w sekcji "Calculation" kliknąć w przycisk "Start". Spowoduje to automatyczne rozmieszczenie regałów w aktywnym pomieszczeniu. Użytkownik ma również możliwość usunięcia wszystkich regałów za pomocą przycisku "Clear".

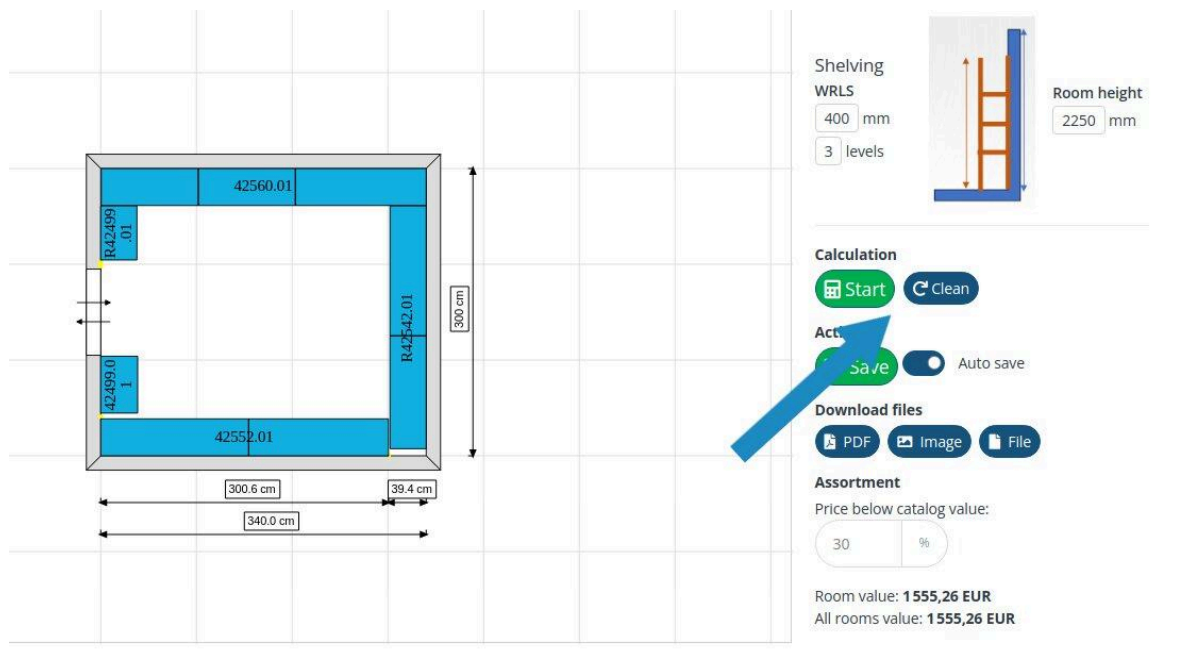


10.10 Dodawanie regału do pomieszczenia

Aby dodać manualnie regał do pomieszczenia należy kliknąć w przycisk “Shelve”.



Następnie z listy należy wybrać regał, który chcemy dodać do pomieszczenia i potwierdzić wybór przyciskiem “Add”.

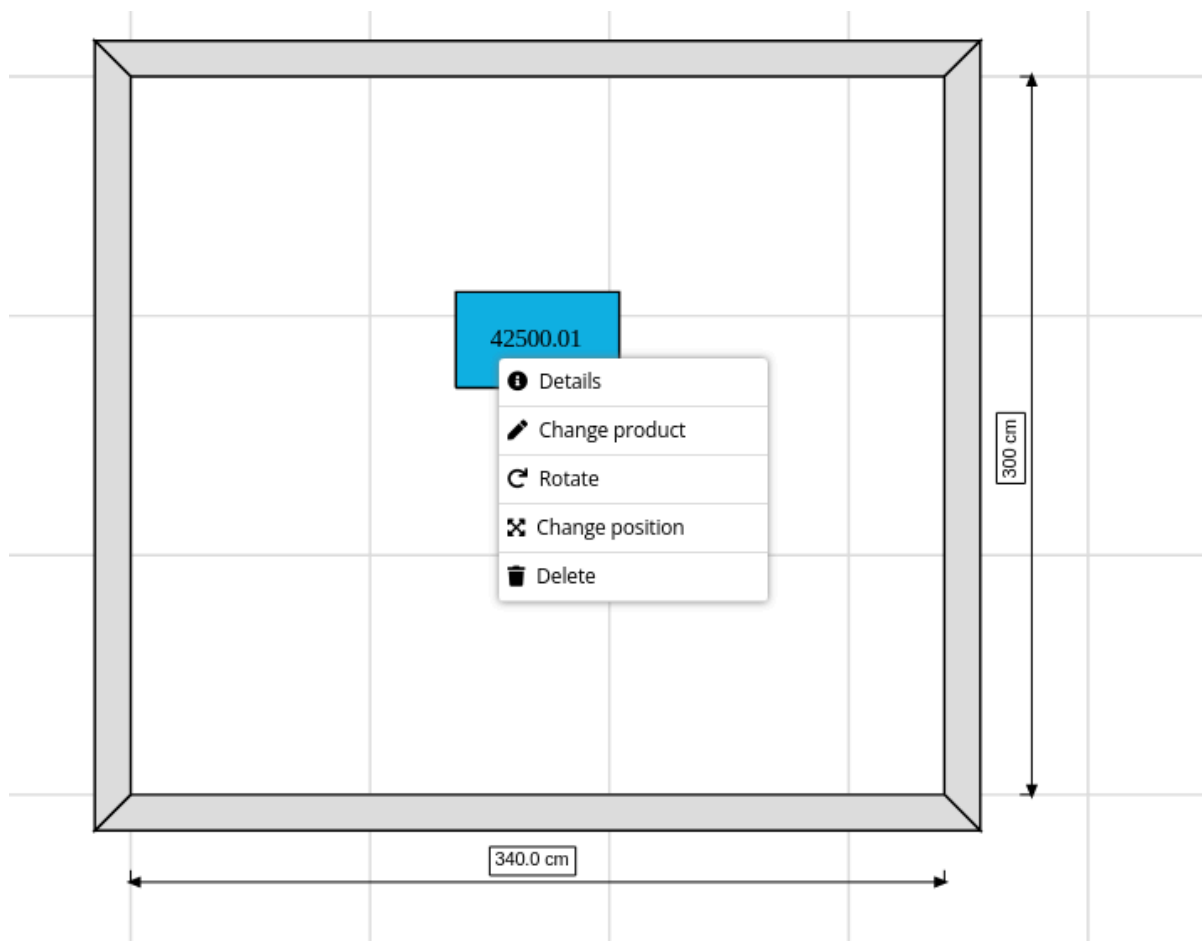

10.11 Usuwanie regału z pomieszczenia

Aby usunąć regał z pomieszczenia należy kliknąć prawym przyciskiem na regał, który chcemy usunąć. Następnie należy wybrać opcję "Delete".

